

ІНСТРУКЦІЯ до сейфу COMPLICE (MPX KEY LOCK + 3 COUNTER COMBINATION)


ВАЖЛИВО: наступні кроки повинні виконуватися тільки при відкритих дверях і висунутому ригелі.

ВСТАНОВЛЕННЯ нової комбінації

При відкритих дверях закрийте замок ключем, висуваючи ригель, і вийміть ключ із замкової щілини.




На внутрішній частині дверей поверніть маховик за годинниковою стрілкою до упору, використовуючи ключ для зміни коду.

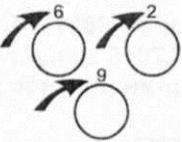

За допомогою основного ключа поверніть за годинниковою стрілкою лічильник кодового замка, виставляючи на слух потрібні цифри на кількість клацань. (0-12 клацань).
Наприклад 6-2-9, де 6 - кількість клацань на першому лічильнику, 2 - кількість клацань на другому лічильнику, 9 - кількість клацань на третьому лічильнику.



На внутрішній частині дверей поверніть маховик проти годинникової стрілки до упору, використовуючи ключ для зміни коду.

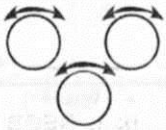

Перевірте, чи правильно встановлена комбінація: перевірте 3 лічильника навмання за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.

Переконайтеся, що замок не відкривається на іншу комбінацію.

Поверніть 3 лічильника проти годинникової стрілки до упору.

Встановіть обрану раніше комбінацію шляхом підрахунку клацань, повертаючи лічильники за годинниковою стрілкою.

Вставте ключ в замок і поверніть за годинниковою стрілкою.

Тепер можна повернути ригель і закрити двері сейфа.

Перевірте в початкове положення все три лічильника проти годинникової стрілки до упору.

Порада: кожен раз, коли ви міняєте комбінацію, перевірте її 2 або 3 рази з відкритими дверима на відкриття та закриття замка.

Примітка: якщо замок не повністю закритий, то ключ не може бути витягнутий (функція нагадування).